SUPERIOR

Portabler CD-Player mit MP3 Funktion

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	MPCD 521
Batterien	2x Typ AA
Netto Gewicht	0,31 kg

CD Player spielt: CD / CD-R / CD-RW / MP3
CD / MP3 Titel programmierbar
Digitales LCD Display
Anti Schock-Speicher (40 Sek. CD und 120 Sek. MP3)
Bass System
3.5 mm Kopfhörerausgang
Batteriestatusanzeige
Batteriebetrieb durch 2 x AA Batterien
DC 4.5V Anschluss für AC/DC Adapter

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Vor allem im Straßenverkehr ist Ihre volle Aufmerksamkeit und Konzentration gefordert, um Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden. Benutzen Sie deshalb keine Kopf- / Ohrhörer, um Musik oder andere Audiodateien zu hören, wenn Sie am Straßenverkehr beteiligt sind! Im Falle eines Unfalles kann dies zumindest zum teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen! Auch von der Bedienung des Gerätes ist im Straßenverkehr abzusehen! Gleiches gilt für sämtliche Situationen, in denen Sie konzentriert und aufmerksam sein müssen (z.B. bei der Bedienung von Maschinen)!
- Das zu laute Hören von Musik über Kopfhörer kann Gehörschäden verursachen!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!
- Halten Sie Kinder vom Gerät und den Zubehörteilen fern! Die Kabel der Zubehörteile können zu Verletzungen führen!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalzubehör.
- Bevor Sie das Gerät an Ihren Computer anschließen, beachten Sie die Hinweise zum Anschließen externer Datenträger des Computerherstellers.
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör fern von heißen Flächen und offenen Flammen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Halten Sie das Gerät fern von Spritzwasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.

- Trennen Sie das Gerät während der Datenübermittlung nicht vom Computer. Hierdurch können Softwareschäden entstehen.
- Stellen Sie keine Dekorationsartikel oder mit Wasser befüllten Behältnisse wie z.B. Vasen neben das Gerät.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät!
- Versuchen Sie nicht den Akku aus dem Gerät zu entfernen!
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Lithium-Polymer Akkus in dieser Bedienungsanleitung!
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

1) CD-Fach
2) ▲ CD-Fach öffnen
3) LCD Display
4) **ASP / DIR**
5) ■ Stopptaste
6) ▶II Play-Pause-Taste CD starten / anhalten
7) ⏮ Rücklauftaste
8) ⏭ Vorlauftaste
9) **MODE** Wiederholfunktionen
10) **PRG** Programmierungstaste
11) **PHONES** Kopfhöreranschlussbuchse
12) **HOLD** Tasten sperren
13) **VOLUME** Lautstärkeregler
14) **DBBS** Bass verstärken
15) **DC 4.5 V** Anschlussbuchse Stromversorgung
16) Batteriefach auf der Unterseite

OHNE ABBILDUNG: Kopfhörer

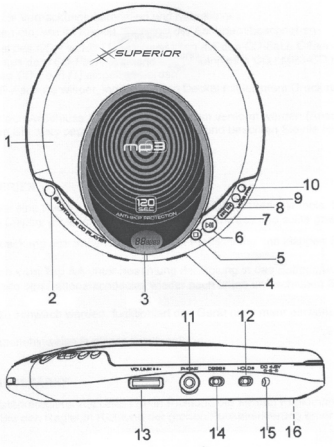

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Kabelbinder.
- Legen Sie die Batterien ein, wie im Kapitel "Einlegen der Batterien" beschrieben.
- Öffnen Sie den Deckel des CD-Faches (1) durch Drücken auf den CD-Fach Öffner ▲ (2) und entnehmen Sie die Schutzpappe aus dem CD-Fach (1). Nachfolgend kann eine CD / MP3-CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach (1) eingelegt werden.
- Schließen Sie das CD-Fach (1) wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.
- Das Gerät kann über den Anschluss DC 4,5V (15) mit Strom versorgt werden (Anschlusskabel im Handel erhältlich). Verwenden Sie stets passende Anschlusskabel und beachten Sie die Hinweise des Kabelherstellers!

EINLEGEN DER BATTERIEN

Dieses Gerät verfügt über eine Batteriestatusanzeige in Form eines Batteriesymbols. Sobald das Batteriesymbol auf dem Display (3) erscheint wird die Batterie schwach und sollte gewechselt werden.

- Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches (16) in Pfeilrichtung und klappen Sie die Abdeckung nach oben auf.
- Legen Sie **2 Batterien vom Typ AA** unter Beachtung der Polung in das Batteriefach (16) ein.
- Klappen Sie nachfolgen den Batteriefachdeckel wieder nach unten und schieben Sie ihn zu, bis er hörbar einrastet.
- Wenn die Batterien zu schwach werden, funktioniert das Gerät nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig.
- Beachten Sie die Batteriehinweise in dieser Anleitung!

REGULIEREN DER LAUTSTÄRKE

Durch Drehen des Lautstärkereglers VOLUME (13) in Richtung der kleinen Punktmarkierung verringern Sie die Lautstärke, drehen Sie den Regler in Richtung der großen Punktmarkierung erhöhen Sie die Lautstärke.

DBBS

Durch Schieben der Taste DBBS (14) auf die Punktmarkierung wird die Bassfrequenz verstärkt. Im Display (3) wird SBS angezeigt.

ASP/DIR

Durch Drücken der Taste ASP/DIR (4) wird sichergestellt, dass die Wiedergabe der CD / MP3 CD nicht durch Erschütterungen springt (Anti-Schock-Speicher, 40 Sek. CD und 120 Sek. MP3). Im Display (3) blinkt ESP.

HOLD

Durch Schieben der Taste HOLD (12) auf die Punktmarkierung werden die Tasten des Gerätes gesperrt. Somit kann keine Funktion ausgeführt werden, wenn das Gerät z. B. in einer Tasche liegt und die Tasten versehentlich gedrückt werden.
Im Display (3) erscheint kurz HOLD.
Um die Tasten wieder frei zu geben, schieben Sie die Taste HOLD (12) wieder zurück.

KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN
Stecken Sie den Anschlussstecker des Kopfhörers in die Anschlussbuchse PHONES (11). Achten Sie beim Aufsetzen der Kopfhörer auf die rechts / links (R / L) Markierung an den Ohrteilen.

CD-PLAYER
- Öffnen Sie das CD Fach (1) durch Drücken auf den CD-Fach Öffner ▲ (2). Auf dem Display (3) wird OPEN angezeigt.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1) wieder.
- Um das Gerät abzuschalten drücken Sie 2x die ■ Stopptaste (5). Sämtliche Anzeigen auf dem Display (3) schalten sich ab.

Wiedergabe der gesamten CD
- Drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6).
- Im Display (3) erscheint CD während die CD gescannt wird. Ist der Scanvorgang abgeschlossen, werden kurz die Gesamttitelanzahl sowie die Gesamtspieldauer auf dem Display (3) angezeigt.
- Die Wiedergabe startet automatisch. Im Display (3) erscheint CD 01 für den 1. Titel der CD. Die Spielzeit läuft sekundengenau mit.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6). Im Display (3) blinkt die Spielzeit, zu der die Wiedergabe unterbrochen wurde und die angehaltene Titelnummer wird durchgehend angezeigt.
- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die ▶II Play-Pause-Taste (6). Die Anzeige im Display (3) hört auf zu blinken und die CD startet wieder.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie 1x die ■ Stopptaste (5). Die Gesamtzahl der Titel der gesamten CD wird angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und schließen das CD-Fach (1).
- Drücken Sie kurz die ▶▶| Vorlauftaste (8) oder die |◀◀ Rücklauftaste (7), bis die gewünschte Titelnummer im Display (3) erscheint.
- Wenn Sie die ▶▶| Vorlauftaste (8) oder die |◀◀ Rücklauftaste (7) gedrückt halten, wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- Drücken Sie nachfolgend 3x die Taste MODE (9).
- Im Display (3) erscheint RAND.
- Starten Sie die Wiedergabe der CD durch Drücken der ▶II Play-Pause-Taste (6).
- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der CD ab, beginnend mit Titel 1.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 2x die Taste MODE (9). Die CD wird nun in der normalen Titelreihenfolge wiedergegeben.

  HINWEIS: Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6). Durch Drücken der ■ Stopptaste (5) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Introfunktion
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- Drücken Sie nachfolgend 4x die Taste MODE (9).
- Im Display (3) erscheint INTRO.
- Starten Sie die Wiedergabe der CD durch Drücken der ▶II Play-Pause-Taste (6).
- Das Gerät spielt nun alle Titel der CD für ca. 10 Sekunden an.
- Um den Intro-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 2x die Taste MODE (9).

PROGRAMMIERUNG
Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird!
- Öffnen Sie das CD-Fach (1), legen Sie eine CD ein und schließen Sie das CD-Fach (1) wieder.
- Stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken der ■ Stopptaste (5).
- Drücken Sie 1x die Taste PRG (10). Im Display (3) erscheint PROG und P01 für den ersten zu programmierenden Titel.
- Wählen Sie mittels der ▸▸| Vorlauftaste (8) oder der |◂◂ Rücklauftaste (7) den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Die gewählte Titelnummer erscheint im Display (3).
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste PRG (10) erneut. Im Display (3) erscheint P02.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die Play-Pause-Taste (6), um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Im Display (3) wird PROG durchgehend angezeigt.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (3) wird die Gesamtanzahl der Titel der CD angezeigt.

  HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6). Durch Drücken der ■ Stopptaste (5) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird die Programmierung aufgehoben und die Anzeige PROG erlischt.

WIEDERHOLFUNKTIONEN
Mittels des REPEAT-Modus kann die gesamte CD, einzelne Titel oder auch eine programmierte Abfolge von Titeln wiederholt abgespielt werden.
HINWEIS: Wenn Sie im REPEAT-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste (6). Durch ein Drücken der ■ Stopptaste(5) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird der REPEAT-Modus ausgeschaltet.

Wiederholung der gesamten CD
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- Drücken Sie vor oder nach dem Starten der Wiedergabe 2x die Taste MODE (9). Im Display (3) wird ⇄ ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 3x die Taste MODE (9).

Wiederholung eines Titels
- Gehen Sie vor, wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben.
- Nachdem die CD gestartet ist, drücken Sie 1x die Taste MODE (9). Im Display (3) erscheint ⇄.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 4x die Taste MODE (9).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben. Starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste MODE (9). Im Display (3) wird ⇄ ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste MODE (9).

MP3-CD-PLAYER

- Öffnen Sie das CD Fach (1) durch Drücken auf den CD-Fach Öffner ▲ (2). Auf dem Display (3) wird OPEN angezeigt.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1) wieder.
- Um das Gerät abzuschalten drücken Sie 2x die ■ Stopptaste (5). Sämtliche Anzeigen auf dem Display (3) schalten sich ab.

Wiedergabe der gesamten MP3-CD

- Drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6).
- Im Display (3) erscheint CD während die CD gescannt wird. Ist der Scanvorgang abgeschlossen, werden kurz die Gesamttitelanzahl sowie die Gesamtzahl der Ordner auf dem Display (3) angezeigt.
- Die Wiedergabe startet. Im Display (3) erscheint 01 01 für den 1. Ordner und den 1. Titel der MP3-CD. Die Spielzeit läuft sekundengenau mit.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6). Im Display (3) blinkt die Spielzeit, zu der die Wiedergabe unterbrochen wurde und die angehaltene Ordnernummer und Titelnummer wird durchgehend angezeigt.
- Um die MP3-CD wieder zu starten drücken Sie ein weiteres Mal die ▶II Play-Pause-Taste (6). Die Anzeige im Display (3) hört auf zu blinken und die MP3-CD startet wieder.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie 1x die ■ Stopptaste (5). Die Gesamtzahl der Ordner und Titel wird angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die MP3-CD gestartet ist drücken Sie kurz die ▶▶| Vorlauftaste (8) oder die |◀◀ Rücklauftaste (7), bis die gewünschte Titelnummer im Display (1) erscheint.
- Ist ein Ordner durchgeblättert, wechselt die Ordneranzeige auf 02 für den 2. Ordner. Die Titelnummer beginnt im 2. Ordner wieder mit 01.
- Wenn Sie die ▶▶| Vorlauftaste (8) oder die |◀◀ Rücklauftaste (7) gedrückt halten, wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.

Wiedergabe eines bestimmten Ordners

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die MP3-CD gestartet ist drücken Sie kurz die ▶▶| Vorlauftaste (8) oder die |◀◀ Rücklauftaste (7), bis die gewünschte Ordnernummer im Display (1) erscheint.

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein. Die MP3-CD startet automatisch.
- Drücken Sie nachfolgend 4x die Taste MODE (9). Im Display (3) erscheint die Anzeige RAND.
- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der MP3-CD ab, beginnend mit Titel 01 aus Ordner 01.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 2x die Taste MODE (9). Die MP3-CD wird nun in der normalen Titelreihenfolge wiedergegeben.

  HINWEIS: Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6). Durch Drücken der ■ Stopptaste (5) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Introfunktion

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Drücken Sie nachfolgend 5x die Taste MODE (9).
- Im Display (3) erscheint INTRO.
- Das Gerät spielt nun alle Titel der MP3-CD für ca. 10 Sekunden an, beginnend mit Titel 01 in Ordner 01.
- Um den Intro-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 1x die Taste MODE (9).

Programmierung des MP3-CD-Players

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer MP3-CD bis zu 99 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die **MP3-CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird!.**

- Öffnen Sie das CD-Fach (1), legen Sie eine MP3-CD ein und schließen Sie das CD-Fach (1) wieder.
- Stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken der ■ Stopptaste (5).
- Drücken Sie 1x die Taste PRG (10). Im Display (3) erscheint PROG P01 und die Anzeige 01 an der linken Seite des Displays (3) (Ordneranzeige) blinkt.
- Wählen Sie zunächst mittels der ⏭ Vorlauftaste (8) oder der ⏮ Rücklauftaste (7) den Ordner aus, in welchem sich der gewünschte Titel befindet.
- Bestätigen Sie die Ordnerauswahl mit der Taste PRG (10).
- Die zweite Anzeige 01 (Titelnummer) blinkt nun. Wählen Sie den gewünschtenTitel aus dem zuvor gewählten Ordner mit der ⏭ Vorlauftaste (8) oder der ⏮ Rücklauftaste (7) aus.
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste PRG (10) erneut. Im Display (3) erscheint P02.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die Play-Pause-Taste (6) um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Im Display (3) wird PROG durchgehend angezeigt.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (3) wird die Gesamtanzahl der Titel der MP3-CD angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (6). Durch Drücken der ■ Stopptaste (5) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird die Programmierung aufgehoben und die Anzeige PROG erlischt.

WIEDERHOLFUNKTIONEN

Wiederholung der gesamten MP3-CD
- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die MP3-CD gestartet ist drücken Sie 2x die Taste MODE (9). Im Display (3) wird ⇄ ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 4x die Taste MODE (9).

Wiederholung eines Titels
- Wählen Sie einen Titel, wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels / MP3" beschrieben.
- Drücken Sie 1x die Taste MODE (9). Im Display (3) erscheint ⇄.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 5x die Taste MODE (9).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel
- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung einer MP3-CD" beschrieben. Starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste MODE (9). Im Display (3) wird ⇄ ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste MODE (9).

Wiederholung eines bestimmten Ordners
- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (3) ein.
- Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, wie im Kapitel "Wiedergabe eines bestimmten Ordners" beschreiben.
- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie 3x die Taste MODE (9). Im Display (3) wird oberhalb der Ordnernummer ALBUM angezeigt.
- Der ausgewählte Ordner wird nun in Wiederholung abgespielt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die Taste MODE (9).

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT
DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.



Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

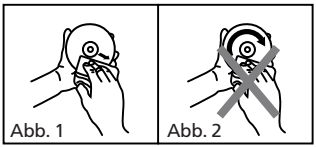
Abb. 1 Abb. 2

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsfl üssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000917 (Silber) / 10000928 (Schwarz) / 10000938 (Weiß)

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG